KUTI

Kuti-Spielekonsole SK-1
Bedienungsanleitung

Kuti-Spielekonsole SK-1
Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Kuti-Spielekonsole entschieden haben!

Kuti ist eine leicht zu bedienende Spielekonsole für mehrere SpielerInnen und eignet sich durch seine Mischung einfacher Spiele und Quizze für alle Altersstufen.

Bitte lesen sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig. Beachten Sie dabei auch die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen und folgen Sie den Anweisungen gewissenhaft.

Kinder sollten bei der Verwendung des Produkts durch Erwachsene beaufsichtigt werden.

Die Bedienungsanleitung für Kuti wird regelmäßig aktualisiert.
Die jeweils aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie unter www.kuti-arcade.de/manual

Haben Sie noch Fragen oder Probleme mit Ihrem Kuti, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

E-Mail: hilfe@kuti-arcade.com
Telefon: +49 40 64225140

Postanschrift:

Kuti UG (haftungsbeschränkt)
Winterhuder Weg 6
D-22085 Hamburg

Lieferumfang

1. Die Kuti-Spielekonsole
2. Speicherkarte mit aktueller Spiele-Sammlung (bereits eingesetzt)
3. Kurzanleitung

Inhalt dieser Bedienungsanleitung

Schnellstart **4**
1. Einzelteile: Bezeichnung und Funktionen 4
2. Inbetriebnahme der Spielekonsole 5
3. Bedienung der Kuti-Software, Auswahl von Spielen 6
4. Lautstärke-Einstellung 7

Speicherkarte austauschen **8**

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen **10**
1. Warnhinweise 10
2. Warnung vor epileptischen Anfällen bei Lichtempfindlichkeit 12
3. Vorsichtiger Gebrauch 12
4. Reinigung 13
5. Entsorgung des Geräts 13

Häufige Fragen und Problemlösungen **14**
An- und Ausschalten des Kutis 14
Kuti ist zu laut, zu leise oder es kommt kein Ton 14
Kuti reagiert nicht oder verhält sich nicht wie gewohnt 14
Es wird nicht das Kuti-Auswahlmenü angezeigt 14

Technische Daten **14**

EG-Konformitätserklärung **15**

Kuti-Rücknahmegarantie **16**

Zubehör

- Möbelrollen
- Kopfhörer-Anschlussbuchsen
- Kopfhörer
- Schutzhusse
- Sitzhocker

Schnellstart

1. Einzelteile: Bezeichnung und Funktionen

Spielknöpfe
(Links, Mitte, Rechts)

Bildschirm hinter
Sicherheitsglas

Knopf „zum Hauptmenü“

Spielknöpfe
(Links, Mitte, Rechts)

Lautsprecher (beidseitig)

Kopfhörer-Anschlüsse
(Beidseitig, optionales
Zubehör)

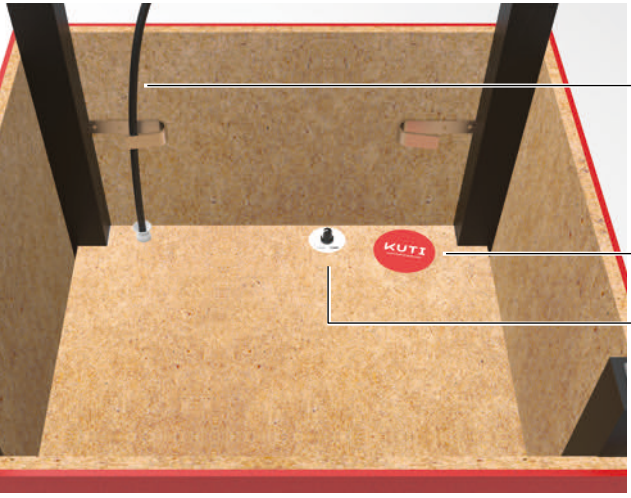

Netzkabel und -stecker

Aufkleber (Abdeckung
der auswechselbaren
Speicherkarte)

Lautstärke-Drehregler

2. Inbetriebnahme der Spielekonsole

Kuti einschalten

Kuti wird durch Einstecken des Netzsteckers eingeschaltet.

Der eingebaute Monitor schaltet sich dadurch ein und der Computer startet. Der Startvorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern. Während der Ladezeit wird dieser Ladebildschirm angezeigt:

Während dieser Startsequenz kann der Monitorrand hin und wieder flackern oder aufblinken. Dies ist Teil des Startvorgangs und normal.

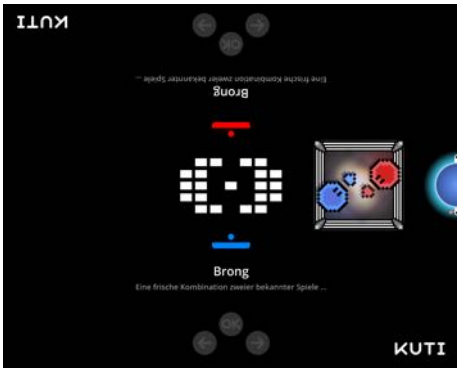

Wenn das System fertig hochgefahren und die Programme geladen sind, öffnet sich automatisch das Spiele-Auswahlmenü.

Kuti ist jetzt spielbereit.

Kuti ausschalten

Zum Ausschalten ziehen Sie einfach den Netzstecker.

Kuti ist dann komplett ausgeschaltet. Anders als bei normalen Personal-Computern brauchen Sie keine Angst zu haben: Es schadet Kuti nicht, direkt so vom Netz getrennt zu werden. Und Kuti verbraucht so auch überhaupt keine (Standby-)Energie.

TIPP: Da Kuti durch Trennung vom Strom ein- und ausgeschaltet wird, können Sie dies auch von einer Zeitschaltuhr erledigen lassen.

3. Bedienung der Kuti-Software, Auswahl von Spielen

Wählen Sie Spiele in der Menü-Übersicht aus, indem Sie sich mit den **Links-/Rechts-Tasten** durch das Menu bewegen.

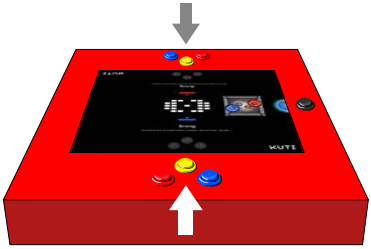

Mit der mittleren Taste können Sie jeweils das mittig gezeigte Spiel auswählen.

Jedes Spiel kann durch die seitliche Menü-Taste verlassen werden.
Sie kehren dann zum Hauptmenü zurück.

4. Lautstärke-Einstellung

Lautstärke-Drehregler an Kutis Unterseite.

Die Lautstärke der beiden eingebauten Lautsprecher kann mit einem Drehregler an der Kuti-Unterseite eingestellt werden.

VORSICHT:

Falls Ihr Kuti Möbelrollen besitzt, achten Sie besonders darauf, dass Sie beim seitlichen Hinlegen von Kuti nicht deren herausstehende Feststellhebel abbrechen.

Die Einstellung des Drehreglers reicht von stumm über leise bis laut.

TIPP: Sie können zum Testen das Spiel „Brong" starten. Es hat eine durchgehende Spielmusik und eignet sich gut als Referenz für die gewünschte Lautstärkeeinstellung.

TIPP: Falls Ihr Kuti über das Sonderzubehör Kopfhöreranschlüsse verfügt: Die Lautstärke der Kopfhörer bleibt von der Einstellung unbeeinflusst. Kutis Lautsprecher können also stumm geschaltet werden, SpielerInnen können aber weiterhin mit Kopfhörern die Spielemusiken und -geräusche hören.

Speicherkarte austauschen

Sie können den Kuti aktualisieren, indem Sie die Speicherkarte austauschen.

Über kostenfreie Updates informieren wir Sie per E-Mail oder Anschreiben. Updates mit neuen Spielen sind meist kostenpflichtig. Sie können ab Ende 2018 auch direkt über den Kuti-Shop bestellt werden.

So wird die Speicherkarte in Kuti ausgetauscht:

1. **Legen Sie Kuti auf die Seite.**

   VORSICHT: Falls Ihr Kuti Möbelrollen besitzt, achten Sie besonders darauf, dass Sie beim Hinlegen nicht deren herausstehende Feststellhebel abbrechen.

2. **Auf der Unterseite des Kutis befindet sich ein roter, runder „Kuti"-Aufkleber.**

3. **Entfernen Sie den Aufkleber.**

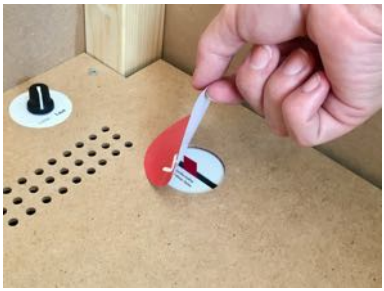

   Ein neuer Aufkleber liegt der Austauschkarte bei.

4. **Entfernen Sie vorsichtig die alte Speicherkarte.**
   Die Seite mit den goldenen Kontakten ist beschriftet.

   Bitte schicken Sie uns die Karte im beigelegten Rückumschlag per Post zurück.

5. **Setzen Sie die neue Austauschkarte wie gezeigt ein.**

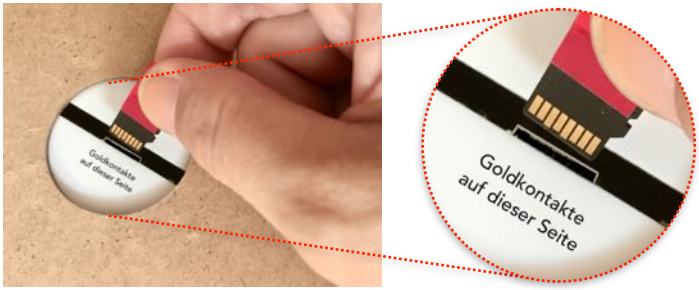

ACHTUNG:

Bitte gehen Sie hier behutsam vor!
Karte oder Computer könnten sonst beschädigt werden.

Wie auf dem Foto müssen die goldenen Kontakte auf der Seite mit der Beschriftung liegen.

Die Karte muss in den kleinen metallischen Einschub eingeführt werden.
Die Karte passt nur richtig herum ganz in den Einschub.
Wenn die Karte verkantet, steckt sie wahrscheinlich falsch herum.

Falls Ihnen die Karte aus Versehen in das Gehäuse fällt, kann sie seitlich wieder herausgeschüttelt werden: Der Boden ist an 3 Seiten durchlässig.

6. **Als letzten Schritt kleben Sie den mitgelieferten Aufkleber wieder über das Loch.**

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

Kinder sollten bei der Verwendung des Produkts durch Erwachsene beaufsichtigt werden.

Das Typenschild befindet sich am Boden des Gerätes.

1. Warnhinweise

GEFAHR: Innerhalb des Kuti-Gehäuses hinter der Abdeckung befinden sich Kabel und elektronische Teile, die lebensgefährliche elektronische Schläge verursachen können. Es dürfen daher keine Gegenstände oder Körperteile durch Belüftungslöcher in das Gehäuseinnere gesteckt oder das Gehäuse eigenmächtig geöffnet werden. Reparaturen dürfen nur von Fachbetrieben oder von Kuti UG selbst vorgenommen werden.

GEFAHR: Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen. Daher muss der Kuti mit dem verbauten dreipoligen, geerdeten Kabel mit 230 Volt Netzspannung betrieben werden. Alle drei Pole müssen stets verwendet werden. Dies gilt auch für davor geschaltete Verlängerungen oder Verteiler.

Verbinden Sie Kuti nur mit einer Schutz-Kontakt-Steckdose.

Wählen Sie eine Schutz-Kontakt-Steckdose in der Nähe von Kuti. Achten Sie darauf, dass diese für den Notfall leicht zugänglich bleibt.

WARNUNG: Wasser und andere leitende Flüssigkeiten können über die Schlitze am Bildschirm und an den Knöpfen der Oberseite sowie den Lautsprecherboxen an der Seite eindringen und an elektronische Teile im Kuti geraten. Wenn Flüssigkeiten an die elektronischen Teile des Kutis gelangen, kann es einen Kurzschluss geben. Deshalb muss in diesem Fall der Kuti sofort vom Netz getrennt und an die Serviceadresse der Kuti UG geschickt werden.

WARNUNG: Eine Rauchentwicklung im Gerät, ein verbrannter Geruch oder ungewohnte Geräusche deuten auf eine Fehlfunktion hin. Ein sicherer Betrieb des Geräts kann unter diesen Umständen nicht mehr Gewährleistet werden. Das Gerät muss unverzüglich vom Netz getrennt und von Kuti UG oder einem Fachbetrieb repariert werden.

GEFAHR: Extreme Temperaturen und feuer- oder explosionsgefährdete Umgebungen können Explosionen am Gerät hervorrufen. Benutzen Sie das Gerät nicht an diesen Orten.

GEFAHR: Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

GEFAHR: Kinder können kleine Verpackungsteile des Kutis verschlucken und daran ersticken. Achten sie darauf, dass Kinder keine Verpackungsteile entnehmen können. Sollte ihr Kind dennoch Verpackungsteile oder Teile des Kutis verschluckt haben, suchen Sie mit dem Kind sofort einen Arzt auf.

WARNUNG: Der Kuti ist nicht für eine Last über 10 kg gebaut und eignet sich nicht zum Abstellen von Gegenständen oder für starke Belastung durch Besteigen, Sitzen oder Lehnen am Kuti. Es besteht das Risiko, dass dieser dabei zerbricht und gefährliche elektronische Teile frei liegen.

WARNUNG: Frei liegende Kabel, ein beschädigtes Gehäuse, hervorstehende Splitter oder scharfe Kanten können Verletzungen hervorrufen. Überprüfen sie den Kuti regelmäßig auf Schäden und verwenden Sie ihn nur in einem einwandfreien Zustand.

WARNUNG: Der Kuti ist für den Gebrauch in trockenen, gut temperierten Räumen gebaut. Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeiträume extremen Temperaturen (unter 10° oder über 30°) oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Nehmen Sie das Produkt nicht mit ins Freie und vermeiden sie zu hohe Feuchtigkeit in der Nähe des Produkts.

WARNUNG: Stellen Sie den Kuti freistehend an einem gut belüfteten Ort auf. Der Leerbereich an den Beinen des Kutis dient der Belüftung und darf deshalb nicht abgedeckt werden. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen fern, und halten Sie Abstand zu anderen Geräten, um übermäßiges Erhitzen zu vermeiden. Bei einer Missachtung kann es zur Überhitzung und dadurch zu Brandschäden am Gerät kommen.

WARNUNG: Bitte betreiben Sie Kuti nur aufrecht stehend mit der Glasscheibe nach oben weisend.

VORSICHT: Die Kabel des Kutis sowie der Kuti selbst stellen eine Stolpergefahr dar. Stellen sie den Kuti in einer sicheren Umgebung auf und verlegen sie die Kabel sachgemäß.

2. Warnung vor epileptischen Anfällen bei Lichtempfindlichkeit

Bei einem sehr kleinen Anteil von Menschen können die Lichtblitze und Muster in Videospielen epileptische Anfälle auslösen.

Zu den Symptomen solcher Anfälle zählen: Schwindelgefühl, veränderte Wahrnehmung, Augen- oder Muskelzucken, Zittern an Armen oder Beinen, Desorientierung, Verwirrung oder kurzzeitiger Bewusstseinsverlust. Solche Anfälle können auch Krämpfe oder Ohnmacht auslösen, in deren Folge es zu Stürzen oder Verletzungen kommen kann.

Wenn Sie die genannten Symptome bei sich feststellen, hören Sie sofort mit dem Videospiel auf und gehen Sie gegebenenfalls zu einem Arzt. Eltern sollten bei ihren Kindern auf diese Symptome achten oder Ihre Kinder nach diesen Symptomen fragen. Die Art Anfälle treten bei Kindern und Jugendlichen häufiger auf als bei Erwachsenen.

Das Risiko derartiger epileptischer Anfälle kann verringert werden durch:

- Das Spielen in einem gut beleuchteten Raum
- Kein Spiel bei Ermüdung

Wenn Sie oder Verwandte von Ihnen eine Vorgeschichte von Anfällen oder Epilepsie haben, fragen Sie vor dem Spielen einen Arzt.

3. Vorsichtiger Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß als Spielekonsole. Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zum Brand führen.

Schalten Sie das Gerät erst aus / trennen Sie es vom Netz, wenn es komplett hochgefahren ist (und also die Spieleauswahl, ein Spiel oder die „Kuti schläft"-Animation zu sehen ist).

Betätigen Sie während des Hochfahrens keine Knöpfe, um ungewollte Einstellungen und Änderungen der Systemeinstellungen zu vermeiden. Betätigen Sie die Knöpfe erst, wenn der Kuti-Startbildschirm mit der Spieleauswahl erscheint.

Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden, da sonst jegliche Garantieansprüche erlöschen. Eine Anleitung zum Vorgehen im Reparaturfall gibt Ihnen unser Kundenservice. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

Vermeiden Sie es, mit magnetischen oder paramagnetischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe der Lautsprecher oder des Bildschirms zu hantieren.

Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte und nehmen Sie keine An- und Umbauten vor.

Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf das Gerät.

Überspannungen durch Blitzschlag können das Gerät beschädigen bzw. zerstören. Ist das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt (z.B. während der Ferienzeit) oder droht ein Gewitter, ziehen Sie den Netzstecker.

Um das Kunstleder und das Glas nicht zu beschädigen, legen Sie vor dem Spielen Armbänder und Uhren ab.

4. Reinigung

Kutis Kunstlederbezug kann mit einem weichen, leicht angefeuchteten Microfaser- oder Stofftuch gereinigt werden. Verwenden Sie möglichst nur klares Wasser ohne Reinigungszusätze. Bei hartnäckigen Flecken können Sie mildes Seifenwasser verwenden. Auf keinen Fall dürfen scharfe Reiniger, Spiritus, Verdünner, Benzin oder Ähnliches zur Reinigung verwendet werden.

Die Scheibe ist mit Fensterreiniger zu reinigen. Bitte verwenden Sie auf der Scheibe nur Microfasertücher, um die Scheibe nicht zu zerkratzen.

5. Entsorgung des Geräts

Wir bieten eine **kostenlose Rücknahme jedes Kuti** an.

Bitte lesen Sie hierzu die letzte Seite dieser Broschüre.

Geben Sie Kuti **nicht** in den Hausmüll und auch **nicht** zu sonstigen Rücknahmesystemen wie z.B. Recyclinghöfen oder den Rückgabestellen bei Elektrohändlern.

Häufige Fragen und Problemlösungen

An- und Ausschalten des Kutis

Kutis besitzen keinen gesonderten An- und Ausschalter.
Zum An- und Ausschalten kann Kuti direkt am Stecker vom Netz getrennt werden. Dies schadet dem Computer nicht.

Sie können den Kuti auch über eine Zeitschaltuhr oder eine schaltbare Steckdose an- und ausschalten.

Kuti ist zu laut, zu leise oder es kommt kein Ton

Kuti hat einen eingebauten Lautstärkeregler an der Unterseite des Gerätes. Dort können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen. Nähere Informationen finden Sie auf S. 7.

Kuti reagiert nicht oder verhält sich nicht wie gewohnt

Bitte trennen Sie Kuti für 10-15 Sekunden durch Ziehen des Netzsteckers vom Strom. Stecken Sie den Stecker wieder ein.

Es wird nicht das Kuti-Auswahlmenü angezeigt

Bitte kontaktieren Sie uns:

E-Mail: hilfe@kuti-arcade.com
Telefon: +49 40 64225140

Bitte beschreiben Sie das Problem möglichst genau und/oder fügen Sie Bildschirmfotos bei.

Technische Daten

Maße	Breite 51 x Tiefe 51 x Höhe 45 cm
Gewicht	ca. 19 kg
Netzspannung	100-240 V ~
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	60 W
Kopfhöreranschluss (optionales Zubehör)	3,5 mm („Miniklinke“)

EG-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU gemäß Anhang III B; vom 26. Februar 2014.

Gegenstand der Erklärung: Kuti-Spielekonsole

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Niederspannung entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller:

Kuti UG (haftungsbeschränkt)
Winterhuder Weg 6
D-22085 Hamburg

Telefon +49 40 64225140
E-Mail: hello@kuti-arcade.com
Web: www.kuti-arcade.com

Produktmodell: Kuti SK-1

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

EMV-Richtlinie (2014/30/EU) vom 26. Februar 2014

Hamburg, den 1.8.2018

Ralf Hebecker, Geschäftsführer

KUTI

Kuti-Rücknahmegarantie

Kuti ist zu wertvoll für den Müll.

Wir nehmen jeden Kuti kostenlos zurück!

Wenn Sie Kuti entsorgen möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift an

abholung@kuti-arcade.com

Wir schicken Ihnen dann einen frankierten Rückholkarton. In diesen können Sie Kuti und Zubehör einpacken und kostenlos an uns zurückschicken.

Bitte beachten Sie:

Kuti wird **ausschliesslich** an Unternehmen und öffentliche Träger (Bibliotheken, Behörden, Schulen, Hochschulen, Non-Profit-Organisationen) verkauft, **nicht** an private Abnehmer.

Wir, die Kuti UG, bieten **ausschliesslich** dieses **eigene** Rücknahmesystem an.

Bitte entsorgen Sie Kuti nur so.

Geben Sie ihn **nicht** in den Hausmüll und auch **nicht** zu sonstigen Rücknahmesystemen wie z.B. Recyclinghöfen oder die Rückgabestellen bei Elektrohändlern.

Kuti UG (haftungsbeschränkt)
Winterhuder Weg 6
D-22085 Hamburg

Telefon +49 40 64225140
E-Mail: hello@kuti-arcade.com
Web: www.kuti-arcade.com

WEEE: DE 86446981